



glo

H Y P E R

pro

BENUTZERHANDBUCH

SICHERHEITSHINWEISE

PRODUKTDIAGRAMM

SCHNELLSTART

LADEN

REINIGUNG

FEHLERBEHEBUNG

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme dieses Produkts vollständig durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

1. Der **glo™** Heater und das gesamte im Starterkit enthaltene Zubehör sind ausschließlich für die Benutzung durch Erwachsene bestimmt. **Bewahren Sie Ihren glo™ Heater und das Zubehör stets außer Reichweite von Kindern auf.**
2. Kinder **dürfen nicht** mit dem **glo™** Heater und dem im Starterkit enthaltenen Zubehör spielen und keinerlei Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen daran vornehmen.
3. Erwachsene mit Einschränkungen der Beweglichkeit, der Wahrnehmung oder der geistigen Fähigkeiten, mit unzureichender Erfahrung oder Kenntnis über das Produkt, dürfen dieses nur unter Aufsicht und nach Einweisung in die Benutzung des Produkts durch eine aufsichtsbefugte Person verwenden. Bitte benutzen Sie Ihr Gerät nicht in Höhenlagen von über 2000 Metern über dem Meeresspiegel.
4. Dieses Produkt enthält eine nicht austauschbare Lithium-Ionen-Batteriezelle. Versuchen Sie nicht, den Akku zu ersetzen, da dies zu Schäden führen kann, die Überhitzung, Feuer, Explosionen und Verletzungen verursachen können. Werfen Sie den Akku oder andere Komponenten Ihres Produkts nicht in ein Feuer. Wenn die Batterien beschädigt sind oder auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder den Augen. Sollte dies dennoch passieren, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort gründlich mit Wasser aus und suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.
5.  Dieses Produkt sollte nur an einen SELV-Stromkreis (Sicherheitskleinspannung) mit einem 5V/2.5A oder 9V/1.5A Adapter angeschlossen werden. Die Verwendung eines Adapters mit einem niedrigeren Stromausgang führt zu einer langsameren Ladezeit. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die im Benutzerhandbuch des verwendeten AC/DC-Adapters aufgeführt sind.
6. Lassen Sie den **glo™** Heater während des Aufladens nicht unbeaufsichtigt. Laden Sie den **glo™** Heater nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien oder Umgebungen, zum Beispiel in der Nähe von Bettwäsche oder Tankstellen.
7. Eine vollständige Aufladung kann bis zu 90 Minuten dauern, wenn Sie einen Adapter mit mindestens 12,5W (Ausgang 5V  2.5A oder 9V  1.5A) und ein USB-C-Kabel, das das USB-PD-Protokoll unterstützt, verwenden. Sollte das Produkt innerhalb von 6 Stunden nicht vollständig aufgeladen sein, erwägen Sie, Ihr Gerät auszutauschen.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Produkt oder USB-Kabel Beschädigungen aufweist.
 - a. Ein beschädigter oder nicht ordnungsgemäß funktionierender **glo™** Heater kann einen beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Akku enthalten und muss gemäß folgendem Sicherheitshinweis 14 entsorgt werden. Ein beschädigter oder nicht ordnungsgemäß funktionierender **glo™** Heater darf nicht an Bord eines Flugzeuges mitgenommen werden.

b. Retoure: Ein beschädigter oder nicht ordnungsgemäß funktionierender **glo™** Heater muss in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Vorschriften des Versandunternehmens retourniert werden.

9. Bewahren Sie den **glo™** Heater und das Zubehör **nicht** in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten auf, an denen sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, z.B. auf dem Armaturenbrett im Auto. Verwenden Sie den **glo™** Heater nicht, wenn er sich heiß anfühlt.
10. Weder der **glo™** Heater noch das USB-Kabel dürfen fallen gelassen, eingedrückt, durchstochen, verbrannt oder in Flüssigkeiten getaucht werden. Der **glo™** Heater darf keinen explosiven Dämpfen ausgesetzt werden.
11. Stecken Sie keine Fremdteile, Zigaretten oder Sticks, außer Sticks geeignet für **glo™** in das Gerät.
12. Zerlegen Sie den **glo™** Heater und das USB-Kabel **nicht** in ihre Einzelteile und manipulieren Sie diese Bestandteile nicht. Jegliche unsachgemäße, falsche oder verantwortungslose Verwendung führt zum Ausschluss der Garantie und kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
13. **Laden und benutzen Sie den glo™ Heater bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C für eine optimale Leistung.** Vermeiden Sie, den **glo™** Heater einer Umgebungstemperatur über 40°C und unter -10°C auszusetzen. Laden Sie den **glo™** Heater nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 40°C, um irreversible Schäden am Gerät oder der Batterie zu vermeiden
14.  Dieses Symbol auf dem **glo™** Heater und der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es durch Rückgabe an eine dafür vorgesehene Sammelstelle für das Recycling von Elektroaltgeräten entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre Behörde vor Ort, um zu erfahren, wo sich die nächste Sammelstelle befindet. **glo™** Heater kann auch zurückgegeben werden. Weitere Informationen zum Rücknahmeprogramm sind auf www.discoverglo.com erhältlich.
15. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich **glo™** haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:

Deutschland:

E-Mail: support@myglo.de

Hotline (gebührenfrei): 0800 69 45 633

Österreich:

E-Mail: support@myglo.at

Hotline (gebührenfrei): 00800 06945628

Schweiz:

E-Mail: info@glo.ch

Hotline (gebührenfrei): 0800 000396



WARNUNG!

BEWAHREN SIE HEIßE STICKS GEEIGNET FÜR **glo™** NICHT IN DER NÄHE VON
ENTFLAMMBAREN GEGENSTÄNDEN AUF. BITTE ENTSORGEN SIE
BENUTZTE STICKS VERANTWORTUNGSBEWUSST.

Produktdiagramm



- Um die **Heizkammer** ❶ zu öffnen und den Heizmodus zu wählen, drehen Sie einfach den **Drehverschluss** ❷ gegen den Uhrzeigersinn. Wenn die Moduseinstellung dieses Symbol ❷ anzeigt, ist der Standardmodus ausgewählt. Wenn die Markierung dieses Symbol ❸ zeigt, ist der Boost-Modus ausgewählt.
- Stecken Sie den Stick in die **Heizkammer** ❶. Drücken Sie die **Starttaste** ❹ 2 Sekunden lang, um das Vorheizen zu starten. Um das Gerät vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren, müssen Sie die Taste eventuell 3 Sekunden lang gedrückt halten.



- Sie werden eine Vibration spüren, was bedeutet, dass der Vorheizvorgang begonnen hat. Das Display ❸ zeigt den Status des Vorheizens an. Eine weitere Vibration zeigt an, dass das Gerät einsatzbereit ist. Vorwärmzeit: Standardmodus 20 Sekunden, Boost-Modus 15 Sekunden



- Halten Sie das Gerät mit dem eingesteckten Stick an die Lippen und inhalieren Sie sanft. Während der Nutzung zeigt das Display die verbleibende Zeit an.
- Das Gerät vibriert 10 Sekunden vor Beendigung der Erwärmung und signalisiert damit das bevorstehende Ende der Nutzung. Sie können Ihre Nutzung jederzeit beenden, indem Sie die Starttaste ❹ 2 Sekunden lang drücken oder indem Sie den Stick entfernen und den Drehverschluss in die "AUS" • Position drehen.
- Wenn die Nutzung beendet ist, entfernen Sie den Stick aus dem Gerät und entsorgen Sie ihn verantwortungsvoll. Drehen Sie schließlich den Drehverschluss ❷ im Uhrzeigersinn in die "AUS" Position und schließen Sie die Heizkammer.

Um Informationen zur Produktkonformität anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass der Drehverschluss in der AUS steht, und drücken Sie dreimal kurz auf die Starttaste. Zum Beenden klicken Sie erneut auf die Taste oder drehen den Drehknopf.


CHARGING

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung unter Beachtung der Sicherheitshinweise über den **USB-C-Ladeanschluss 5** auf.

Wir empfehlen die Verwendung eines USB-C-Kabels und eines Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten), der mit dem USB-PD-Protokoll kompatibel ist, um die beste Ladeleistung zu erzielen (volle Ladung in etwa 90 Minuten). Sie sind in der Regel mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:



Während des Ladevorgangs zeigt das Display den Ladestatus an

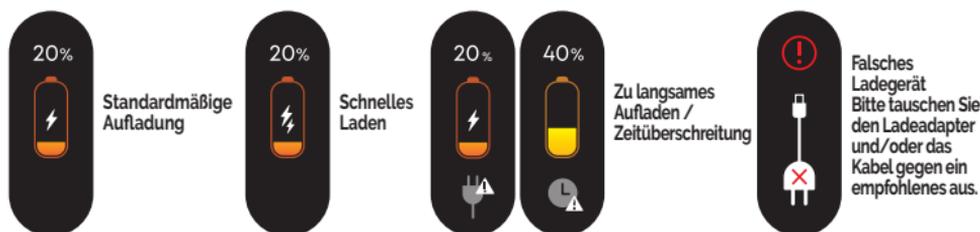

Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist und das USB-Kabel abgezogen ist, zeigt ein kurzer (1 Sekunde) Klick auf die Starttaste den Ladezustand des Akkus an. Die verbleibende Anzahl der Nutzungen wird unter dem Batteriesymbol angezeigt, wenn sie niedrig ist (weniger als fünf Nutzungen übrig).

CLEANING

Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Reinigung mindestens 10 Minuten abkühlt, bevor es gereinigt wird.

Öffnen Sie nach jeweils 5 Nutzungen die Reinigungsklappe **6** und verwenden Sie ein Papiertuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen. Nach jeweils 20 Nutzungen, öffnen Sie sowohl die Heizkammer **1** als auch die Reinigungsklappe **6** und verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um die Heizkammer von beiden Seiten. Spülen Sie die Bürste unter fließendem Wasser ab und lassen Sie sie trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Der Versuch, Verschmutzungen durch festes Klopfen oder Schütteln des Geräts zu entfernen, kann zu Schäden führen.



Warte-Fehler

Bitte warten Sie einige Augenblicke, bis das Gerät einsatzbereit ist.



Das Gerät ist zu heiß

Bitte lassen Sie das Gerät nach den vorangegangenen Nutzungen abkühlen oder stellen Sie es an einen kühleren Ort, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt war. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 40°C liegt.



Das Gerät ist zu kalt

Bitte bringen Sie das Gerät an einen wärmeren Ort, wenn es niedrigen Temperaturen ausgesetzt war. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Umgebungstemperatur unter 0°C liegt, und setzen Sie es nicht Temperaturen unter -10°C aus, um irreversible Schäden zu vermeiden.



22

Ihre Gerätesoftware muss zurückgesetzt werden

Bitte halten Sie die Starttaste **4** 22 Sekunden lang gedrückt bis der Bildschirm wechselt. Der Countdown wird zurückgesetzt, wenn die Taste vor Ablauf des Countdowns losgelassen wird. Das Produkt kann auch manuell zurückgesetzt werden, indem Sie die Starttaste jederzeit 22 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der Drehverschluss nicht auf AUS gestellt wird, könnte das Gerät eine unvollständige Nutzung durchführen, bevor es neu gestartet wird. Um die Rückstellung korrekt durchzuführen, ist es wichtig, die Starttaste 22 Sekunden lang durchgehend gedrückt zu halten.



Nicht behebbarer Fehler

Das Produkt muss ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.



Das Ende der Batterielebensdauer rückt näher

Bitte erwägen Sie den Austausch des Geräts, da die Leistung nachgelassen hat.



H Y P E R
p r o