



# glo

H Y P E R

# pro

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE

SCHEMAT PRODUKTU

SZYBKI START




ŁADOWANIE

CZYSZCZENIE


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

# OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z „Instrukcją obsługi” i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

1. **Podgrzewacz glo™** (określany jako "produkt") i wszystkie akcesoria znajdujące się w zestawie są przeznaczone tylko dla użytkowników dorosłych. **Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**
2. Produkt i wszystkie akcesoria znajdujące się w zestawie startowym **nie są przeznaczone** do zabawy dla dzieci. Dzieci **nie powinny** dokonywać czyszczenia lub konserwacji.
3. Niniejszy produkt **nie jest przeznaczony** do użytku przez osoby dorosłe o ograniczonych zdolnościach fizycznych, poznawczych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że użycie produktu odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją przekazaną im przez tę osobę. **Nie używaj** urządzenia na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
4. Niniejszy produkt zawiera niewymienną baterię litowo-jonową. **Nie należy** próbować wymieniać baterii, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia produktu, co może prowadzić do przegrzania, zapalenia, wybuchu i zranienia. **Nie wrzucać** baterii ani innych elementów produktu do ognia. Jeżeli baterie są uszkodzone lub wyciekają, należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami należy natychmiast dobrze przepłukać je wodą i zwrócić się o pomoc lekarską.
5.  Ten produkt powinien być podłączony do obwodów bardzo niskiego napięcia (SELV) za pomocą adaptera sieciowego **5V**  **2.5A** lub **9V**  **1.5A**. Użycie adaptera o niższych parametrach spowoduje wydłużenie czasu ładowania. Podczas używania adaptera sieciowego należy zastosować się do wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych w Instrukcji Obsługi używanego adaptera AC/DC.
6. Podczas ładowania **nie należy** zostawiać produktu bez nadzoru. **Nie należy** ładować w pobliżu łatwopalnych materiałów lub w łatwopalnym otoczeniu jak np. łóżko czy stacje benzynowe.
7. Pełne naładowanie może zająć do 90 minut przy użyciu zasilacza o mocy co najmniej 12.5 W (wyjście 5V 2.5A lub 9V 1.5A) i kabla USB-C obsługującego protokół USB-PD. Jeśli produkt nie zostanie w pełni naładowany w ciągu 6 godzin, rozważ wymianę urządzenia.
8. **Nie używać** jeśli produkt lub kabel USB noszą ślady uszkodzenia:
  - a. Uszkodzony lub niesprawny produkt może zawierać uszkodzoną

baterię litowo-jonową i powinien zostać zutyliizowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ostrzeżeniu 14. Nie sprawny lub uszkodzony produkt **nie może** być transportowany drogą lotniczą.

- b. Uszkodzony lub niedziałający produkt musi być transportowany zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. **Nie należy** pozostawiać produktu narażonego na działanie źródła ciepła lub w miejscu o wysokiej temperaturze, takim jak bezpośrednie światło słoneczne, np. na desce rozdzielczej samochodu. **Nie należy** używać urządzenia **glo™**, jeśli jest gorące.
  10. Produktu lub kabla USB **nie należy** upuszczać, zgniatać, przebijać, podpalać, ani zanurzać w wodzie lub innych płynach, ani wystawiać na działanie łatwopalnych lub wybuchowych oparów.
  11. Do produktu **nie należy** wkładać żadnych przedmiotów, papierosów ani wkładów innych niż wkłady dedykowane do **glo™** oferowane przez British American Tobacco.
  12. **Nie należy** modyfikować, otwierać ani naprawiać podgrzewacza ani kabla USB. Nieodpowiednie, niepoprawne i nieodpowiedzialne użycie pociągnie za sobą utratę rękojmi i może spowodować poważne obrażenia.
  13. **Dla zapewnienia optymalnej wydajności produkt należy używać i ładować w temperaturze od 15°C do 25°C.** Należy unikać wystawiania urządzenia na działanie temperatur powyżej 40°C lub poniżej -10°C. Aby zapobiec bezpowrotnemu uszkodzeniu urządzenia, **nie należy ładować** urządzenia w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
  14.  Produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii **nie należy** wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy zbierać je osobno w celu recyklingu
  15. W przypadku pytań dotyczących produktów **glo™** prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 800 610 610  
Producent: Nicoventures Trading Ltd., Globe House,  
1 Water Street London WC2R 3LA, United Kingdom  
Importer: British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o., ul.  
Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

CE



## UWAGA!

**NIE UMIESZCZAJ** GORĄCYCH WKŁADÓW RAZEM Z  
MATERIAŁAMI ŁATWOPALNYMI. POZBYWAJ SIĘ  
ZUŻYTYCH WKŁADÓW ODPOWIEDZIALNIE

# SCHEMAT PRODUKTU

1 KOMORA GRZEWCZA




2 TASTESELECT™  
POKRĘTŁO

- OFF
- ⚡ STANDARD
- 🔥 BOOST


3 WYŚWIETLACZ  
EASYVIEW™

4 PRZYCIISK  
STEROWANIA

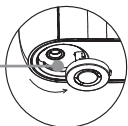

6 OTWÓR DO  
CZYSZCZENIA

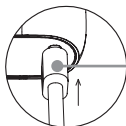

5 PORT ŁADOWANIA  
USB-C





- Aby otworzyć komorę grzewczą i wybrać tryb podgrzewania, wystarczy obrócić pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Gdy znacznik tarczy jest wyrównany z symbolem  oznacza to, że wybrany jest tryb Standard. Po wyrównaniu z symbolem  wybrany jest tryb Boost.
- Włóż wkład do komory grzewczej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 2 sekundy, aby rozpocząć podgrzewanie wstępne. Aby aktywować urządzenie przed pierwszym użyciem, może być konieczne przytrzymanie przycisku sterowania przez 3 sekundy.



- Poczujesz wibracje, co oznacza, że rozpoczął się proces podgrzewania wstępnego. Wyświetlacz pokaże odliczanie przed rozpoczęciem sesji. Kolejna wibracja wskaże, kiedy urządzenie jest gotowe do użycia.



- Podnieś produkt z włożonym do niego wkładem i delikatnie się zaciągnij. Pasek postępu na wyświetlaczu pokaże pozostały czas sesji.

- Urządzenie zawibruje, sygnalizując koniec sesji. Możesz zakończyć sesję w dowolnym momencie, naciskając **przycisk sterowania** przez 2 sekundy lub wyjmując wkład i obracając **pokrętko** do pozycji „OFF”.
- Po zakończeniu sesji wyjmij wkład z urządzenia i pozbądź się go w sposób odpowiedzialny. Na koniec obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji "OFF", aby zamknąć komorę grzewczą.

Aby wyświetlić informacje o zgodności produktu, upewnij się, że pokrętko znajduje się w pozycji OFF i szybko naciśnij trzykrotnie przycisk sterowania. Aby wyjść, kliknij przycisk ponownie lub obróć pokrętko.

## ŁADOWANIE


Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa za pomocą **portu ładowania USB-C** ⑤

Zalecamy użycie kabla USB-C i adaptera (niedotłączony do zestawu), obsługującego protokół USB-PD dla najlepszej wydajności ładowania (pełne naładowanie w około 90 minut).

Zwykle są oznaczone następującymi symbolami:



Podczas ładowania wyświetlacz będzie wskazywał stan ładowania:

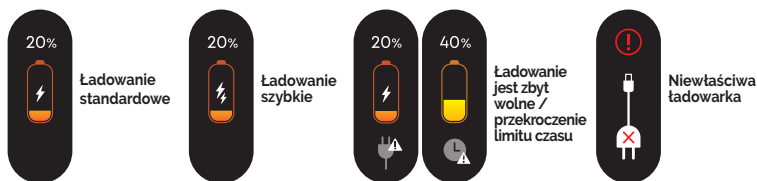

Po zakończeniu procesu ładowania i odłączeniu kabla USB, krótkie (1 sekundowe) kliknięcie **przycisku sterującego** wyświetli poziom naładowania baterii. Liczba pozostałych sesji zostanie wyświetlona pod ikoną baterii, jeśli jest niska (pozostało mniej niż pięć sesji).

## CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem pozostaw produkt do ostygnięcia na co najmniej 10 minut.

Co 5 sesji, otwórz **otwór do czyszczenia** na dole produktu i użyj chusteczki higienicznej do usunięcia skroplonej wilgoci. Co 20 sesji, otwórz **komorę grzewczą** i **otwór do czyszczenia** na dole produktu i użyj dołączonej do zestawu szczoteczki, aby wyczyścić komorę grzewczą z obu stron. Szczoteczkę wystarczy wyplukać pod bieżącą wodą. Przed ponownym użyciem upewnij się, że szczoteczka jest sucha.

**Nie używaj nadmiernej siły. Próba usunięcia zanieczyszczeń poprzez mocne uderzanie lub potrząsanie produktem może spowodować uszkodzenie.**

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



## Błąd oczekiwania

Poczekaj kilka chwil, zanim urządzenie będzie gotowe do pracy.



## Urządzenie jest zbyt gorące

Poczekaj, aż urządzenie ostygnie lub przenieś je w chłodniejsze miejsce, jeśli było narażone na działanie wysokich temperatur. Nie używaj urządzenia, jeśli temperatura otoczenia przekracza 40°C.



## Urządzenie jest za zimne

Jeśli urządzenie było narażone na działanie niskich temperatur, należy je przenieść w cieplejsze miejsce. Nie używaj urządzenia, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C, nie wystawiaj go na działanie temperatur poniżej -10°C, aby zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom.



22

## Oprogramowanie urządzenia wymaga zresetowania

Przytrzymaj przycisk sterowania **4** przez 22 sekundy, aż ekran się przetęczy. Jeżeli przed zakończeniem procesu odliczania przycisk zostanie zwolniony, odliczanie zostanie zresetowane. Jeśli pokrętko nie jest ustawione w pozycji OFF, urządzenie może wykonać niepełną sesję przed ponownym uruchomieniem. Aby prawidłowo wykonać reset, należy przytrzymać przycisk wciśnięty przez 22 sekundy.



## Błąd nienaprawialny

Produkt wymaga wymiany. Prosimy o kontakt z infolinią



## Zbliża się koniec żywotności baterii

Proszę rozważyć wymianę urządzenia, ponieważ wydajność baterii uległa pogorszeniu.



H Y P E R  
p r o

MATERIAL CODE

**GLO\_POL\_HYPERX3\_PRO\_DUAL\_ONLINE\_USG\_01**

DESCRIPTION

**GLO - HYPERX3 - PRO - Online - User Guide - POL**

PROJECT / NEXUS ID

-

ARTWORK CODE

**GLO\_POL\_HYPERX3\_PRO\_DUAL\_ONLINE\_USG\_01**

MASTERFILE OR HERO REFERENCE

**GLO\_masterfile\_Hyper X3 PRO\_Online\_USG\_01**

APPEARANCE STANDARD REFERENCE (HARD COPY)

-

PRINT PROCESS

-

PRINTER

-

AW STUDIO OR AGENCY

**SGK**

AW CREATION DATE

**31.01.2024**

AGENCY REFERENCE

**KSJ 584733 v2.1 lc**

FLAT SIZE mm

**w105 x h148.5**

A\*B\*H- DIMENSION mm

-

PROFILE

**D532-006-B**

PACKAGING DEVELOPER

-

MANUFACTURER

**BYD**

SUBSTRATE

**Paper Adhesive**

INK SUPPLIER

-

COLOUR TARGETS IN PRINT SEQUENCE:

- |    | 100% | 50% |   |
|----|------|-----|---|
| 1. |      |     | <b>Cyan</b><br>(Order Nr. xx-xxx-xx)    |
| 2. |      |     | <b>Magenta</b><br>(Order Nr. xx-xxx-xx) |
| 3. |      |     | <b>Yellow</b><br>(Order Nr. xx-xxx-xx)  |
| 4. |      |     | <b>Black</b><br>(Order Nr. xx-xxx-xx)   |

EMBOSS & VARNISH AREAS SCALE 1:7

APPROVED BY AND DATE

Earlier documents are no longer valid.  
Not for use as a colour standard

Construction layout created 07.09.2019 - Last modification (SGK) 02.03.2021

**NOTES TO EM:**

- The guide to be formatted so that it can be printed on one 2-sided A4 page (artwork example provided)
- The last page (with the device top view) can be replaced with end-market text if required. use Cutter: DXX-XXX