



# glo

H Y P E R

# pro

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE

SCHEMAT PRODUKTU

SZYBKI START


ŁADOWANIE


CZYSZCZENIE

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z „Instrukcją obsługi” i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

1. **Podgrzewacz glo™** (określany jako "produkt") i wszystkie akcesoria znajdujące się w zestawie są przeznaczone tylko dla użytkowników dorosłych. **Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**
2. Produkt i wszystkie akcesoria znajdujące się w zestawie startowym **nie są przeznaczone** do zabawy dla dzieci. Dzieci **nie powinny** dokonywać czyszczenia lub konserwacji.
3. Niniejszy produkt **nie jest przeznaczony** do użytku przez osoby dorosłe o ograniczonych zdolnościach fizycznych, poznawczych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że użycie produktu odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją przekazaną im przez tę osobę. Nie używaj urządzenia na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
4. Niniejszy produkt zawiera niewymienną baterię litowo-jonową. **Nie należy** próbować wymieniać baterii, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia produktu, co może prowadzić do przegrzania, zapalenia, wybuchu i zranienia. **Nie wrzucać** baterii ani innych elementów produktu do ognia. Jeżeli baterie są uszkodzone lub wyciekają, należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami należy natychmiast dobrze przepłukać je wodą i zwrócić się o pomoc lekarską.
5.  Ten produkt powinien być podłączony do obwodów bardzo niskiego napięcia (SELV) za pomocą adaptera sieciowego 5V 2,5A lub 9V 1,5A. Użycie adaptera o niższych parametrach spowoduje wydłużenie czasu ładowania. Podczas używania adaptera sieciowego należy zastosować się do wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych w Instrukcji Obsługi używanego adaptera AC/DC.
6. Podczas ładowania **nie należy** zostawiać produktu bez nadzoru. **Nie należy** ładować w pobliżu łatwopalnych materiałów lub w łatwopalnym otoczeniu jak np. łózko czy stacje benzynowe.
7. Pełne naładowanie może zająć do 90 minut przy użyciu zasilacza o mocy co najmniej 12,5 W (wyjście 5V 2,5A lub 9V 1,5A) i kabla USB-C obsługującego protokół USB-PD. Jeśli produkt nie zostanie w pełni naładowany w ciągu 6 godzin, rozważ wymianę urządzenia.
8. **Nie używać** jeśli produkt lub kabel USB noszą ślady uszkodzenia:


- a. Uszkodzony lub niesprawny produkt może zawierać uszkodzoną baterię litowo-jonową i powinien zostać zutylizowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ostrzeżeniu 14. Niesprawny lub uszkodzony produkt **nie może** być transportowany drogą lotniczą.
- b. Uszkodzony lub nie działający produkt musi być transportowany zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. **Nie należy** pozostawiać produktu narażonego na działanie źródła ciepła lub w miejscu o wysokiej temperaturze, takim jak bezpośrednie światło słoneczne, np. na desce rozdzielczej samochodu. **Nie należy** używać urządzenia **glo™**, jeśli jest gorące.
10. Produktu lub kabla USB **nie należy** upuszczać, zginać, przebijać, podpalać, ani zanurzać w wodzie lub innych płynach, ani wystawiać na działanie łatwopalnych lub wybuchowych oparów.
11. Do produktu **nie należy** wkładać żadnych przedmiotów, papierosów ani wkładów innych niż wkłady dedykowane do **glo™** oferowane przez British American Tobacco.
12. Nie należy modyfikować, otwierać ani naprawiać podgrzewacza **glo™** ani kabla USB. Nieodpowiednie, niepoprawne i nieodpowiedzialne użycie pociągnie za sobą utratę rękojmi i może spowodować poważne obrażenia.
13. **Dla zapewnienia optymalnej wydajności produkt należy używać i ładować w temperaturze od 15°C do 25°C.** Należy unikać wystawiania urządzenia na działanie temperatur powyżej 40°C lub poniżej -10°C. Aby zapobiec bezpowrotnemu uszkodzeniu urządzenia, nie należy ładować urządzenia w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
14.  Produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy zbierać je osobno w celu recyklingu.
15. W przypadku pytań dotyczących produktów **glo™** prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 800 610 610.
- Producent:** Nicoventures Trading Ltd., Globe House, 1 Water Street  
London WC2R 3LA, United Kingdom
- Importer:** British American Tobacco  
Polska Trading Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa





### UWAGA!

**NIE UMIESZCZAJ GORĄCYCH WKŁADÓW RAZEM Z MATERIAŁAMI ŁATWOPALNYMI. POZBYWAJ SIĘ ZUŻYTYCH WKŁADÓW ODPOWIEDZIALNIE**
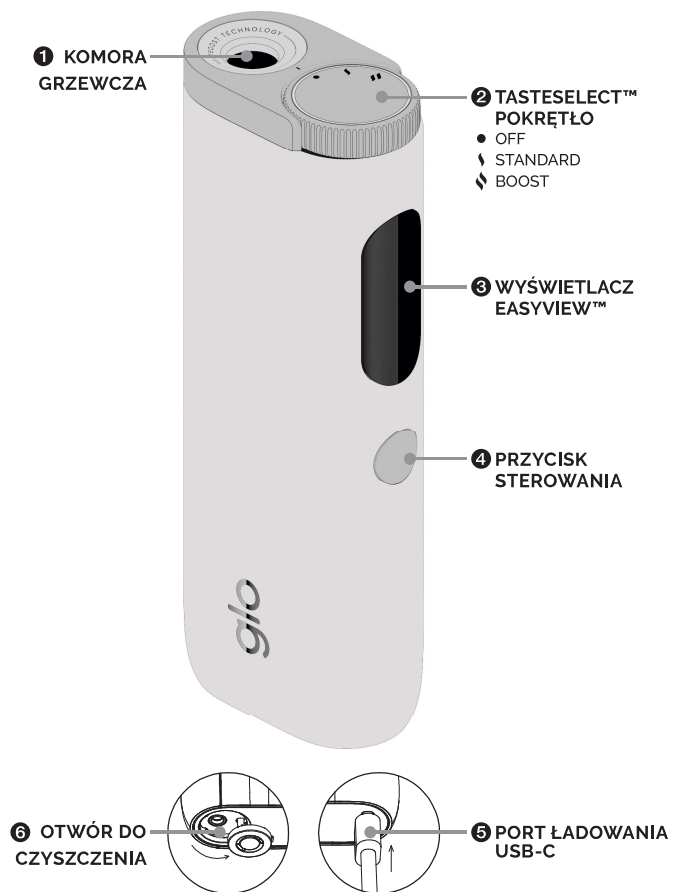
## SCHEMAT PRODUKTU



## SZYBKI START

- Aby otworzyć **komorę grzewczą** i wybrać tryb podgrzewania, wystarczy obrócić **pokrętko** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Gdy znacznik tarczy jest wyrównany z symbolem  oznacza to, że wybrany jest tryb Standard. Po wyrównaniu z symbolem  wybrany jest tryb Boost.
- Włóż wkład do **komory grzewczej**. Naciśnij i przytrzymaj **przycisk sterowania** przez 2 sekundy, aby rozpocząć podgrzewanie wstępne. Aby aktywować urządzenie przed pierwszym użyciem, może być konieczne przytrzymanie przycisku sterowania przez 3 sekundy.



- Poczujesz wibracje, co oznacza, że rozpoczął się proces podgrzewania wstępnego. **Wyświetlacz** pokaże odliczanie przed rozpoczęciem sesji. Kolejna wibracja wskaże, kiedy urządzenie jest gotowe do użycia.



- Podnieś produkt z włożonym do niego wkładem i delikatnie się zaciągnij. Pasek postępu na wyświetlaczu pokaże pozostały czas sesji.
- Urządzenie zawibruje, sygnalizując koniec sesji. Możesz zakończyć sesję w dowolnym momencie, naciskając **przycisk sterowania** przez 2 sekundy lub wyjmując wkład i obracając **pokrętko** do pozycji **• „OFF”**.
- Po zakończeniu sesji wyjmij wkład z urządzenia i pozbadź się go w sposób odpowiedzialny. Na koniec obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji **• „OFF”**, aby zamknąć komorę grzewczą.

Aby wyświetlić informacje o zgodności produktu, upewnij się, że pokrętko znajduje się w pozycji OFF i szybko naciśnij trzykrotnie przycisk sterowania. Aby wyjść, kliknij przycisk ponownie lub obróć pokrętko.

## ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa za pomocą **portu ładowania USB-C**.

Aby uzyskać najlepszą wydajność ładowania, zalecamy użycie kabla USB-C i adaptera (niedotłączony do zestawu), obsługującego protokół USB-PD dla najlepszej wydajności ładowania (pełne naładowanie w około 90 minut). Zwykle są oznaczone następującymi symbolami:



Podczas ładowania wyświetlacz będzie wskazywał stan ładowania:



Po zakończeniu procesu ładowania i odłączeniu kabla USB, krótkie (1 sekundowe) kliknięcie **przycisku sterującego** wyświetli poziom naładowania baterii. Liczba pozostałych sesji zostanie wyświetlona pod ikoną baterii, jeśli jest niska (pozostało mniej niż pięć sesji).

## CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem pozostaw produkt do ostygnięcia na **co najmniej 10 minut**.

Co 5 sesji, **otwórz otwór do czyszczenia** na dole produktu i użyj chusteczki higienicznej do usunięcia skroplonej wilgoci. Co 20 sesji, otwórz **komorę grzewczą i otwór do czyszczenia** na dole produktu i użyj dotychczasowej do zestawu szczoteczki, aby wyczyścić komorę grzewczą z obu stron. Szczoteczkę wystarczy wyplukać pod bieżącą wodą. Przed ponownym użyciem upewnij się, że szczoteczka jest sucha.

Nie używaj nadmiernej siły. Próba usunięcia zanieczyszczeń poprzez mocne uderzanie lub potrząsanie produktem może spowodować uszkodzenie.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



### Błąd oczekiwania

Poczekaj kilka chwil, zanim urządzenie będzie gotowe do pracy.



### Urządzenie jest zbyt gorące

Poczekaj, aż urządzenie ostygnie lub przenieś je w chłodniejsze miejsce, jeśli było narażone na działanie wysokich temperatur. Nie używaj urządzenia, jeśli temperatura otoczenia przekracza 40°C.




### Urządzenie jest za zimne

Jeśli urządzenie było narażone na działanie niskich temperatur, należy je przenieść w cieplejsze miejsce. Nie używaj urządzenia, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C, nie wystawiaj go na działanie temperatur poniżej -10°C, aby zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom.



### Oprogramowanie urządzenia wymaga zresetowania

Przytrzymaj przycisk sterowania 4 przez 22 sekundy, aż ekran się przetęczy. Jeżeli przed zakończeniem procesu odliczania przycisk zostanie zwolniony, odliczanie zostanie zresetowane. Jeśli pokrętko nie jest ustawione w pozycji OFF, urządzenie może wykonać niepełną sesję przed ponownym uruchomieniem. Aby prawidłowo wykonać reset, należy przytrzymać przycisk wciśnięty przez 22 sekundy.



### Błąd nienaprawialny

Produkt wymaga wymiany. Prosimy o kontakt z infolinią



### Zbliża się koniec żywotności baterii

Proszę rozważyć wymianę urządzenia, ponieważ wydajność baterii uległa pogorszeniu.



H Y P E R  
p r o