

glo

glo

INSTRUKCJA OBSŁUGI


HYPER+
UNIQU

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z „Instrukcją obsługi” i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

- 1 **Podgrzewaczkę wkładów tytoniowych glo™** i wszystkie akcesoria znajdujące się w zestawie są przeznaczone tylko dla użytkowników dorosłych. **Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**
- 2 Produkt i wszystkie akcesoria znajdujące się w zestawie startowym **nie są przeznaczone do zabawy dla dzieci**. Dzieci **nie powinny** dokonywać czyszczenia lub konserwacji produktu, ani akcesoriów.
- 3 Niniejszy produkt **nie jest przeznaczony do użycia** przez osoby dorosłe o ograniczonych zdolnościach fizycznych, poznawczych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że użycie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją przekazaną im przez tę osobę.
- 4 Produkt zawiera niewymierną baterię litowo-jonową. **Nie należy** próbować wymieniać baterii podgrzewacza glo™, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, co może prowadzić do przegrzania, zapalenia, wybuchu zranienia. **Nie wrzucać** baterii ani innych elementów podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ do ognia.
- 5  Ten produkt powinien być podłączony do obwodów bardzo niskiego napięcia (SELV) za pomocą adaptera sieciowego 1A (dla urządzeń G403, G404, G413, G414) lub adaptera sieciowego 2A (dla urządzeń G402) lub adaptera USB AC dla glo™ (model Y.JC010W). Użycie urządzenia o niższych parametrach spowoduje wydłużenie czasu ładowania. Podczas używania adaptera sieciowego należy zastosować się do wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych w Instrukcji Obsługi używanego adaptera AC/DC.
- 6 Podczas ładowania **nie należy** zostawiać produkt bez nadzoru. **Nie należy** ładować w pobliżu łatwopalnych materiałów lub w łatwopalnym otoczeniu jak np. łóżko czy stację benzynową.
- 7 Pełne naładowanie baterii podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ powinno zająć do 3,5 godziny. Jeśli po upływie 4 godzin urządzenie nie będzie w pełni naładowane, należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta glo™ pod numerem: 800 610 610.
- 8 **Nie używać**, jeśli produkt lub kabel USB noszą ślady uszkodzenia:
 - a. Uszkodzony lub niesprawny podgrzewacz glo™ może zawierać uszkodzoną baterię litowo-jonową i powinien zostać zutyłowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ostrzeżeniu 14. Niesprawny lub uszkodzony podgrzewacz glo™ nie powinien być transportowany drogą lotniczą.

Uszkodzony lub niedziałający podgrzewacz glo™ musi być transportowany zgodnie z lokalnymi przepisami.
- 9 **Nie należy** pozostawiać podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ narażonego na działanie źródła ciepła lub w miejscu o wysokiej temperaturze, takim jak bezpośrednie światło słoneczne, np. na desce rozdzielczej samochodu. **Nie należy używać** podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™, jeśli jest on gorący.
- 10 Podgrzewacz glo™ lub kabla USB **nie należy** upuszczać, zginać, przeciągać, podpalać, ani zanurzać w wodzie lub innych płynach, ani wystawiać na działanie łatwopalnych lub wybuchowych oparów.

- 11 Do produktu **nie należy** wkładać żadnych przedmiotów, papierosów ani wkładów tytoniowych innych niż wkłady tytoniowe przeznaczone do glo™.
- 12 **Nie należy** modyfikować, otwierać ani naprawiać podgrzewacza glo™ ani kabla USB. Nieodpowiednie, nieoprawne i nieudowodnione użycie podgrzewacza glo™ i kabla USB pogięcia za sobą utratę gwarancji i może spowodować poważne obrażenia.
- 13 **Dla zapewnienia optymalnej wydajności produkt należy używać ładowaczków i temperaturze od 15 °C do 25 °C**. Należy unikać wystawiania urządzenia na działanie temperatur powyżej 45°C lub poniżej -20°C. Aby zapobiec poważnemu uszkodzeniu urządzenia, **nie należy** ładować urządzenie w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 45°C.
- 14  Produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy zbierać je osobno w celorecyklingu.
- 15 W przypadku pytań dotyczących produktów glo™ prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 800 610 610.



UWAGA!

NIE UMIESZCZAJ GORĄCYCH WKŁADÓW TYTONIOWYCH RAZEM Z MATERIAŁAMI ŁATWOPALNYMI. POZYWAJ SIĘ ZUŻYTYCH WKŁADÓW TYTONIOWYCH ODPOWIEDZIALNIE.

Temperatury użytkowania

Zakres temperatur pracy urządzenia: -20°C do 45°C.

Zakres temperatur optymalnego ładowania urządzenia: od 0°C do 45°C.

Temperatura optymalna do działania glo™ to zakres od 15°C do 25°C. Skrajne temperatury mogą powodować zmniejszenie pojemności żywotności baterii. Niska temperatura otoczenia może spowodować przejściowe ograniczenie wydajności baterii wyłączenie podgrzewacza. W optymalnej temperaturze wydajność baterii wróci do standardowej. Należy unikać wystawiania glo™ na działanie temperatury wyższej niż 45°C. Tak wysoka temperatura może spowodować trwałe uszkodzenie podgrzewacza lub baterii.

Producent: Nicoventures Trading Ltd, Globe House, 1 Water Street London WC2R 3LA, United Kingdom
Importer: British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

W przypadku pytań dotyczących podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta glo™ pod numerem 800 610 610.




Witaj w świecie glo™

Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ oraz wszystkie akcesoria znajdujące się w zestawie zostały zaprojektowane i wykonane z materiałów wysokiej jakości. Niektóre z nich mogą zostać poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania odpadów elektrycznych.


Zastosuj się do lokalnych przepisów i **nie** wyrzucaj urządzenia ani akcesoriów razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Właściwa utylizacja produktów pomaga zapobiegać potencjalnie negatywnemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie.


ZESTAW ZAWIERA:

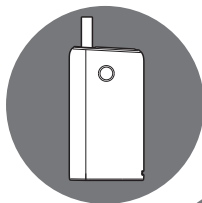

podgrzewacz
wkładów
tytoniowych glo™

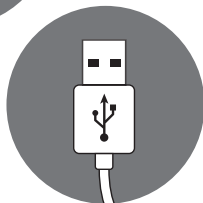


kabel USB - C

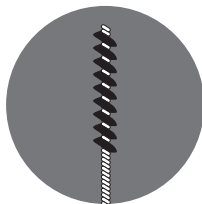

szczoteczkę do
czyszczenia

SCHEMAT PRODUKTU


- 01 Otwór podgrzewacza
- 02 Zamknięcie
- 03 Przycisk sterowania
- 04 Port USB
- 05 Otwór do czyszczenia

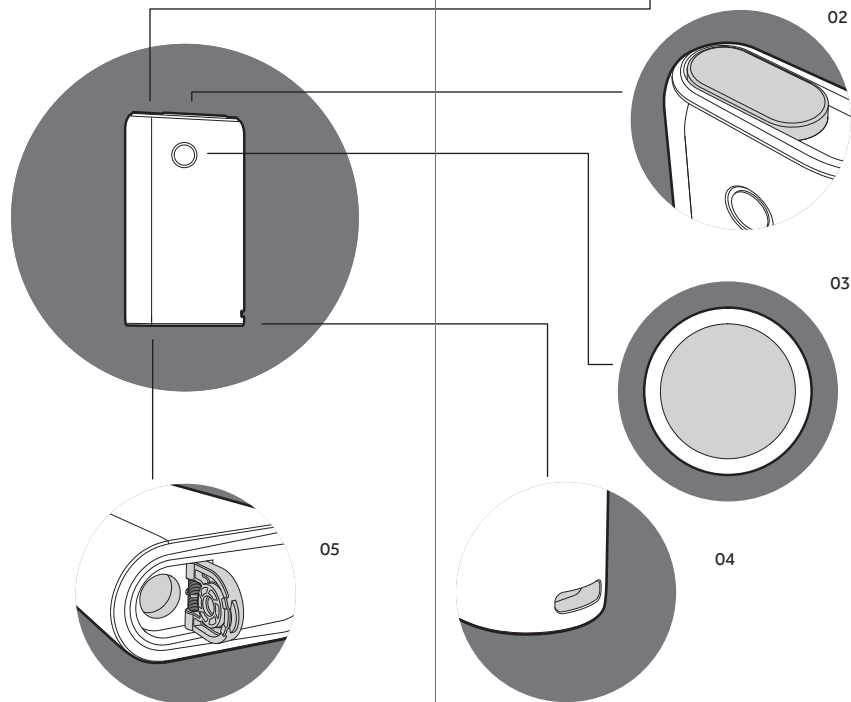

INSTRUKCJA OBSŁUGI

01 Ładowanie

Włóż kabel USB do portu USB podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ i podłącz go za pomocą portu USB do adaptera sieciowego. Kontrolki na przycisku sterowania wskażą stan naładowania.

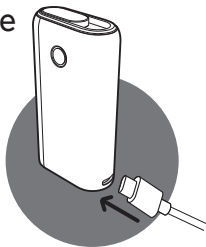

STAN NAŁADOWANIA BATERII

	Do 25% naładowania
	Do 50% naładowania
	Do 75% naładowania
	Do 99% naładowania
	100% naładowania



Pełne naładowanie baterii podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ powinno zająć do 3.5 godziny.

Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ może być używany, gdy jest podłączony do zasilania, o ile jest wystarczająco naładowany. Ładowanie zostaje jednak wstrzymane do czasu zakończenia sesji. Jeśli używasz urządzenia podczas ładowania, zachowaj pomiędzy sesjami przerwę na wystudzenie urządzenia, minimum 90 sekund.

02 Umieszczanie wkładów tytoniowych neo™

Otwórz zamknięcie na górze podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ i delikatnie wsuń wkład tytoniowy neo™, aż wyczujesz, że wkład dotyka dna podgrzewacza glo™. Górna część kolorowej obwódkii na filtrze powinna być widoczna.

Zwykłe papierosy oraz wkłady tytoniowe inne niż dedykowane wkłady tytoniowe neo™ nie będą działały z podgrzewaczem glo™. Używaj wyłącznie wkładów neo™.

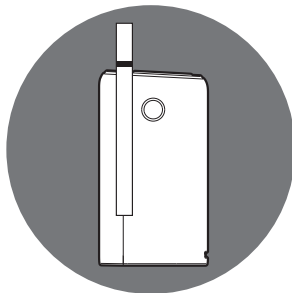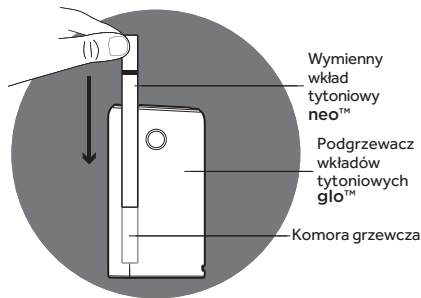

03 Włączanie



Podgrzewacz wkładów tytoniowych **glo™** posiada dwa tryby podgrzewania: STANDARD i BOOST.

Wyboru trybu STANDARD lub BOOST, dokonuje się podczas rozpoczęcia sesji.

Aby wybrać tryb STANDARD:

Przytrzymaj przycisk sterowania **glo™** przez 3 sekundy, by rozpocząć podgrzewanie. W trzeciej sekundzie przytrzymywania podgrzewacz **glo™** zawibruje, czym zasignalizuje, że możesz zwolnić przycisk. Zapalenie się pierwszej diody sygnalizuje wybór trybu „STANDARD”. Wraz z postępem nagrzewania, kolejne diody będą się rozświetlać.

Po 20 sekundach zapalą się wszystkie 4 diody i podgrzewacz **glo™** zawibruje, wskazując gotowość do użycia

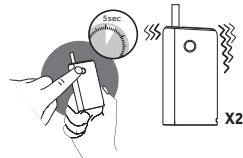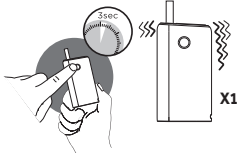

Aby wybrać tryb BOOST:


Przytrzymaj przycisk sterowania **glo™** przez 5 sekund. Podgrzewacz **glo™** zawibruje raz w trzeciej sekundzie, a następnie dwukrotnie w piątej sekundzie przytrzymywania, czym zasignalizuje, że możesz zwolnić przycisk. Aby wybrać tryb BOOST przycisk zwolnij dopiero po drugiej vibracji.

Sekwencyjne zmienianie się diod na przycisku sterowania, zasignalizuje rozpoczęcie trybu BOOST. Po 15 sekundach zapalą się wszystkie diody i podgrzewacz **glo™** ponownie zawibruje, wskazując gotowość do użycia.

TRYB STANDARD: Wskazania diod

	20 sekund
	15 sekund
	10 sekund
	5 sekund
	Gotowe do użycia

TRYB BOOST: Wskazania diod

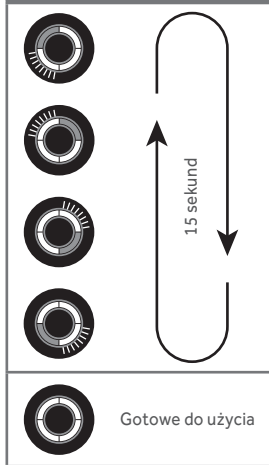

04 Korzystanie

Umieść wkład tytoniowy **neo™** w ustach i delikatnie się zaciągnij, tak jak tradycyjnym papierosem. Trzy z czterech diod zgasną na 10 sekund przed końcem sesji, sygnalizując zbliżający się koniec sesji delikatną wibracją. Podgrzewacz **glo™** wyłączy się samoczynnie.




Możesz zakończyć sesję w dowolnym momencie, przytrzymując przycisk sterowania przez 3 sekundy. Podgrzewacz delikatnie zawibruje, sygnalizując wyłączenie.

Sesji nie można wstrzymać. Wkład tytoniowy **neo™** należy wyjąć i wymienić na nowy przed rozpoczęciem kolejnej sesji.


05 Usuwanie wkładu tytoniowego neo™

Usuń wkład tytoniowy **neo™**, pociągając za filtr. Podczas usuwania zachowaj ostrożność, ponieważ wkład może być gorący.

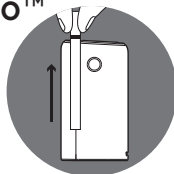

06 Utylizacja wkładu tytoniowego neo™

Wkłady tytoniowe **neo™** należy utylizować, wyrzucając je do kosza na śmieci lub do popielniczki. Po każdej sesji upewnij się, że zamknięcie jest zasunięte.

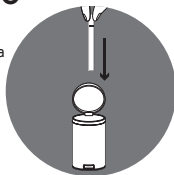

07 Sprawdzanie stanu baterii

Aby sprawdzić stan baterii, naciśnij i zwolnij przycisk sterowania. Podczas sesji nie można sprawdzić stanu baterii. Więcej informacji na temat ładowania znajduje się w sekcji „Ładowanie”.



STAN NAŁADOWANIA BATERII



100% naładowania



Pozostało 75% naładowania



Pozostało 50% naładowania



Pozostało 25% naładowania



Niski poziom naładowania, należy naładować urządzenie

08 Czyszczenie

Przed czyszczeniem pozostaw podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ do ostygnięcia na co najmniej 5 minut.

Otwórz zamknięcie na dole podgrzewacza glo™. Użyj chusteczki higienicznej do usunięcia skroplonej wilgoci zgromadzonej na spodzie i zamknięciu podgrzewacza.


Dla osiągnięcia najlepszego efektu czyść dół i zamknięcie podgrzewacza wkładów tytoniowych glo™ ze skroplonej wilgoci co 5 sesji.



Aby wyczyścić wnętrze komory grzewczej, otwórz zamknięcie na górze i otwór do czyszczenia na dole podgrzewacza glo™.

Użyj dołączonej do zestawu szczoteczki, aby wyczyścić komorę grzewczą z obu stron.

Dla osiągnięcia najlepszego efektu czyść komorę grzewczą z obu stron co 20 sesji.

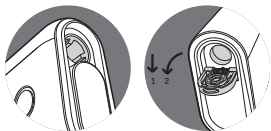



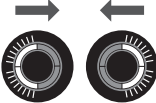
UWAGA!







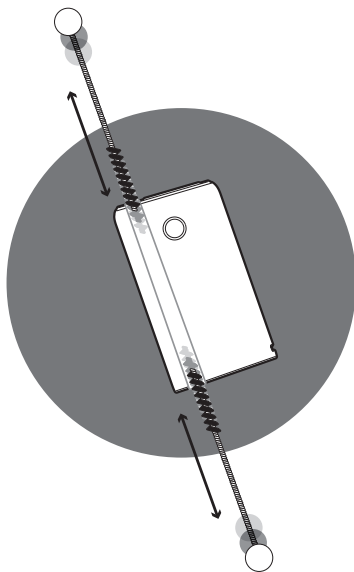


PRÓBA USUNIĘCIA OSADU PRZEZ GWAŁTOWNE STUKANIE LUB POTRZĄSIANIE PODGRZEWACZEM WKŁADÓW TYTONIOWYCH glo™ MOŻE SPOWODOWAĆ JEGO USZKODZENIE.

09 Czyszczenie szczoteczki

Wystarczy wypłukać szczoteczkę pod bieżącą wodą. Przed ponownym użyciem upewnij się, że szczoteczka jest sucha.



TRYB BŁĘDU	OZNAKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
	<p>Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ się nie ładuje.</p>	<p>Temperatura podgrzewacza glo™ przekroczyła maksymalną temperaturę wewnętrzną baterii urządzenia.</p>	<p>Przenieś podgrzewacz glo™ w chłodniejsze miejsce i/lub poczekaj, aż ostygnie.</p>
		<p>Temperatura podgrzewacza glo™ nie osiągnęła minimalnej temperatury wewnętrzną baterii urządzenia.</p>	<p>Przenieś podgrzewacz glo™ w cieplejsze miejsce i/lub poczekaj, aż się nagrzej.</p>
	<p>Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ nie podgrzewa wkładów tytoniowych neo™.</p>	<p>Bateria podgrzewacza glo™ się wyczerpała.</p>	<p>Sprawdź stan baterii, naciskając przycisk sterowania z przodu podgrzewacza. W razie potrzeby naładuj urządzenie. Zapoznaj się z instrukcją ładowania w sekcji „Ładowanie”.</p>
		<p>Temperatura podgrzewacza glo™ przekroczyła maksymalną temperaturę wewnętrzną baterii urządzenia.</p>	<p>Przenieś podgrzewacz glo™ w chłodniejsze miejsce i/lub poczekaj, aż ostygnie.</p>
		<p>Temperatura podgrzewacza glo™ nie osiągnęła minimalnej temperatury wewnętrzną baterii urządzenia.</p>	<p>Przenieś podgrzewacz glo™ w cieplejsze miejsce i/lub poczekaj, aż się nagrzej.</p>
	<p>Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ nie podgrzewa wkładów tytoniowych neo™.</p>	<p>Sesja została rozpoczęta wkrótce po gwałtownym zakończeniu poprzedniej sesji.</p>	<p>Pozostaw podgrzewacz glo™ do ostygnięcia przez ok. 90 sekund przed rozpoczęciem kolejnej sesji. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta glo™.</p>

TRYB BŁĘDU	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE	
	Błąd nr 1 Temperatura jest zbyt niska.		
	Błąd nr 2 Temperatura jest zbyt wysoka.		
	Błąd nr 3 Temperatura jest zbyt niska.		
	Błąd nr 4 Temperatura jest zbyt wysoka.	Zanotuj kod błędu i skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta glo™, aby uzyskać pomoc.	
 X2  X2	Błąd nr 5 Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ nie podgrzewa wkładów tytoniowych neo™.		
 X2  X2  X2	Błąd nr 6 Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™ się nie ładuje.		Odcłącz kabel USB od urządzenia, zanotuj kod błędu i skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta glo™, aby uzyskać pomoc.

Jeśli po przeczytaniu informacji dotyczących rozwiązywania problemów i zastosowaniu się do instrukcji problemy nadal występują, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta glo™.



E-mail:
info@glo.pl



Centrum Obsługi Klienta:
800 610 610

